



V A H L K A M P

H A N D L E I D I N G

Deuralarm

Voor meer informatie:



V A H L K A M P

Voor Nederland:

Wilhelminalaan 1, 5707 BS Helmond

Telefoon: 0492- 52 89 75 • Fax: 0492 - 55 36 97

E-mail: info@vahlkamp.nl • Website: www.vahlkamp.nl

Voor België:

Postbus 61, 3960 Bree • Telefoon: 011 - 632 770

STORINGSWIJZER

Opmerking 1: Het Deuralarm is voorzien van een codenummer (bijvoorbeeld 33-567). De code achterop de zendunit moet corresponderen met de code achterop de ontvangstunit.

Opmerking 2: Indien de plug van het deurcontact niet aangesloten is op de zendunit kan er geen alarmsignaal doorgegeven worden. Hetzelfde geldt als de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand staat.

Opmerking 3: Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient de schakelaar in de UIT-stand te staan in verband met onnodig batterijgebruik.

Controleer bij niet functioneren eerst of de pluggen goed bevestigd zijn en de schakelaar op de AAN-stand staat.

Is alles correct aangesloten doorloop dan de volgende punten:

LED licht niet op bij het inschakelen van de zendunit:

De kleine batterij van de zendunit dient verwisseld te worden.

Er wordt geen alarmsignaal doorgegeven en de batterijen zijn in orde:

Zorg dat de deur gesloten blijft

Zet de zendunit van UIT naar AAN

Licht de LED twee maal op (lang-kort) dan is het contact beschadigd en dient u contact op te nemen met Vahlkamp.

1. Kennismaking

U heeft zojuist het draadloos Deuralarm van Vahlkamp ontvangen. Bijgaand geven wij u een beknopt overzicht voor installatie en gebruik.

PLUSPUNTEN

Het Deuralarm is een gebruikersvriendelijk alarmeringsproduct dat buiten de alarmfunctie nog extra pluspunten kent:

Uitgebreide testmogelijkheden / batterijcontrole


- De schakelaar wordt AAN gezet: LED licht even op.

- De deur wordt geopend: LED gaat gedurende 5 seconden branden.

U kunt dus voortaan zelf controleren of de activiteit bij de deur wordt gedetecteerd door de zendunit.

Overal plaatsbaar

Het Deuralarm is draadloos. Daardoor kan het product zeker 5 à 10 meter van het (bestaand) oproepsysteem verwijderd zijn en dus binnen één ruimte, met inachtneming van de aangegeven afstand, overal plaatsbaar.

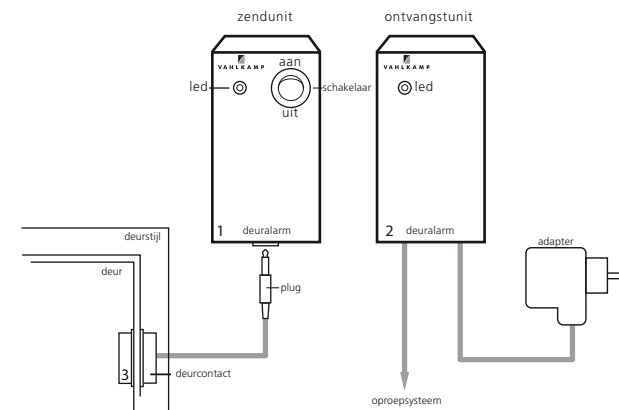

Afbeelding 1: Onderdelen Deuralarm

1.1 Onderdelen

Het draadloos Deuralarm bestaat uit de volgende onderdelen (zie afbeelding 1):

Zendunit, met aan/uit-schakelaar en tijdstelknop

Ontvangstunit, met 220-240 Volt adapter en kabel voor aansluiting op het (bestaand) oproepsysteem.

Deurcontact, een magneetcontact met kabel en plug

2. Installatie

2.1 Ontvangstunit

Bevestig aan de grijze kabel een plug die geschikt is voor uw (bestaande) oproepsysteem, zoals de plug aan de peerbel of verlengde bel.

De aansluitingen van de grijze kabel zijn als volgt:

- bruin: NO
- groen: NC
- wit: COM

Voorbeeld:

Heeft uw oproepsysteem een maakcontact, sluit dan wit en bruin aan.

Bij een verbreekcontact dient u wit en groen aan te sluiten.

Vervolgens dient de ontvangstunit op een vaste plaats aan de muur in de buurt van de oproepaansluiting bevestigd te worden. Houdt hierbij rekening met de afstand van de zender tot de zendunit.

Steek de adapter in een 220-240 Volt wandcontactdoos en verbind de plug met het oproepsysteem. De ontvangstunit kan nu het alarm doorgeven aan het oproepsysteem.

2.2 Magneetcontact

Bevestig het magneetcontact op de deurstijl en de deur, op ca. 1.90 m hoogte.

2.3 Zendunit

Bevestig de zendunit naast de deurstijl op de hoogte van het magneetcontact. Zorg dat de schakelaar op stand "UIT" staat.

Verbind vervolgens de jackplug van het magneetcontact met de zendunit.

De installatie is nu compleet. Het systeem kan getest worden.

2.4 Testen

Het systeem dient op de volgende wijze gebruikt te worden:

Zet de zendunit "AAN". De LED licht even op.

Wanneer de deur daarna geopend wordt knippert de LED gedurende 5 seconden en wordt het oproepsysteem geactiveerd.

Het Deuralarm is na het activeren van het oproepsysteem direct weer gebruiksklaar. U hoeft niets te doen om de alarmfunctie opnieuw te activeren.

N.B. Wanneer de zendunit niet gebruikt wordt dient u de schakelaar in de "UIT" stand te zetten in verband met onnodig batterijverbruik.

GARANTIE

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd. Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de garantie. Batterijen vallen niet onder de garantie. In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal verzorgen.